

Mobiltelefon

savvy™

Bedienungsanleitung



Let's make things better.



PHILIPS

INHALTSVERZEICHNIS

Inhaltsverzeichnis	1	Spezialfunktionen	10
Erste Schritte	2	Zweiten Anruf annehmen	10
SIM-Karte	2	Auto-WW	10
Akku	2	Notizblock	10
Akku-Deckel abnehmen	2	Mehrfrequenztöne (DTMF)	11
Akku entfernen	2	ID-Beschränkung	11
SIM-Karte einlegen	3	Menüs	12
Akku einsetzen	3	Kompaß-Taste benutzen	12
Akku-Deckel aufsetzen	3	Namen	13
Akku laden	3	Schnellwahl	15
Beschreibung des Telefons	4	Meldungen (SMS)	15
Display	5	Anrufe	19
Text eingeben	6	Einstellung	21
Basisfunktionen	7	Sicherheit	24
Ein-/ausschalten	7	Extra	25
Anrufen	7	Rufumleitung	28
Anruf annehmen/ablehnen	8	Philips Original-Zubehör	30
Hörerlautstärke	8	Problemsuche	32
Letzte Anrufe aufrufen	8	Sicherheitsvorschriften	33
Anrufton-Lautstärke einstellen	8	Index	35
Notruf	9		
Sprache ändern	9		
Internationale Anrufe	9		
Tastenfeld sperren/entsperren	9		

EINSCHALTEN



Drücken
und kurz
halter.

	PIN:
	—



Geben Sie
Ihren PIN-
Code ein.



ANRUFEN



Telefonnummer
eingeben.



Nummer
anrufen.

(z.B.: Bei einem
Notruf 112, siehe
S. 9).

EINEN ANRUF ANNEHMEN

	12345678



Annehmen.

ANRUF BEENDEN



Ende.

NAMEN HINZUFÜGEN

	Netz



Telefon-
nummer
eingeben.

	01234_



	01234
	Speichern



	Name:
	—



Namen
eingeben.



	Nummer:
	01234_



Wenn
Nummer OK.

	Gespeichert

ZUGRIFF AUF DIE MENÜS



Menüs
öffnen oder
verlassen.

NAVIGATION



Nach oben
oder
Zurück.



Nach rechts.



Nach links.



Nach unten
oder
Vorwärts
oder
Bestätigen.

AUSSCHALTEN



Drücken
und kurz
halten.



Wenn Ihr
Telefon
ausgeschaltet
ist können Sie
keine Anrufe
erhalten.

MENÜ

RUFUMLEITUNG MELDUNGEN

NAMEN

ANRUFE

EXTRA

EINSTELLUNG

SICHERHEIT

MELDUNGEN

Center nr.

Archiv

Neu

Senden

SMS-Arten

NAMEN

Suchen

Blättern

Hinzufügen

Eigene Nr.

ANRUFE

Alles löschen

Blättern

Zähler

EXTRA

Stoppuhr

Zeit einstellen

Wecker

Rechner

Biorhtmus

Umrechner

EINSTELLUNG

Einbuchen

Tastentöne

Anrufton

Voice-Mail

Nummer

Broadcast

SICHERHEIT

PIN2 ändern

PIN ändern

PIN-Code


Fixnummern



Die Mikro-SIM-Karte


Zur Benutzung Ihres Telefons müssen Sie zunächst eine freigeschaltete, von Ihrem GSM-Netzbetreiber gelieferte SIM-Karte einlegen. Beim Einschalten des Telefons werden Sie möglicherweise nach dem PIN-Code gefragt. Der PIN-Code ist der geheime Code der Mikro-SIM-Karte. Die Mikro-SIM-Karte enthält Ihre Kunden- und Telefonnummer. Zusätzlich besitzt sie einen Speicher, in dem Sie Telefonnummern und Nachrichten aufbewahren können. Bei der Verwendung Ihrer Mikro-SIM-Karte in einem anderen Telefon bleiben Ihre Telefonnummer, die gespeicherten Nummern und die Nachrichten gleich.

Entfernen Sie die Mikro-SIM-Karte von Ihrer Karte.

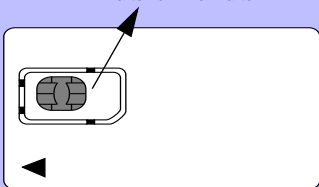

Der Akku


Ihr Telefon wird von einem wiederaufladbaren Akku mit Strom versorgt.

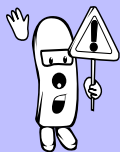

- *Nachdem Sie die Batterie eingesetzt haben, warten Sie bitte ein paar Sekunden, bevor Sie das Telefon durch Drücken des An/Aus-Knopfes in Betrieb nehmen.*
- *Ein Akku erlangt seine Höchstleistung erst nach zwei- oder dreimaliger vollständiger Ent- und Wiederaufladung.*
- *Ein Akku hält länger, wenn Sie ihn von Zeit zu Zeit vollständig entladen lassen.*
- *Entfernen Sie besser den Akku, wenn Sie Ihr Telefon mehrere Tage lang nicht benutzen.*


Entfernen des Akku-Deckels

Auf die Verriegelung an der Rückseite des Telefons drücken und den Akku-Deckel abnehmen.

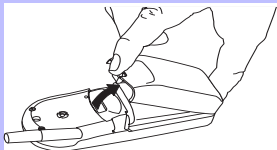


Entfernen des Akkus (wenn nötig)

Den Akku an seinem Boden anheben und vom Telefon abnehmen.

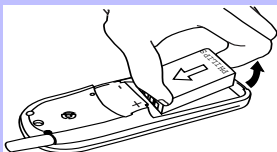


Einlegen der Mikro-SIM-Karte

Die Mikro-SIM-Karte zuerst in die vorgesehene Führung unterhalb des Akkus einlegen (die abgeschnittene Ecke muß sich oben links befinden). Schieben Sie dann die Karte mit Ihrem Finger bis zum Anschlag ein.

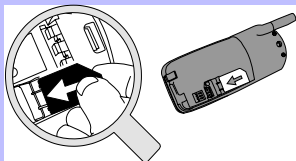

Einsetzen des Akkus

1. - und + des Akkus müssen nach oben zeigen und dem - und + des Telefons gegenüberstehen.
2. Schieben Sie den Akku an den Kontaktpunkten ein und drücken Sie ihn an.

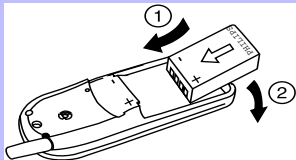


Aufsetzen des Akku-Deckels

Den Akku-Deckel in die Scharniere unten am Telefon einhaken und herunterdrücken bis die Verriegelung einklinkt.



Laden des Akkus

Nachdem Sie den Akku in das Telefon eingelegt haben, stecken Sie den Anschlußstecker in die rechte Buchse an der Unterseite des Telefons. Stecken Sie danach den Adapter in eine Netzsteckdose.

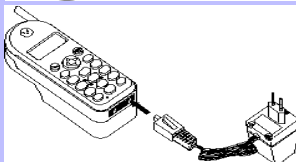

Das Ladegerät kann nur durch Ziehen des Netzsteckers abgeschaltet werden. Verwenden Sie deshalb eine leicht zugängliche Netzsteckdose.

Das Akku-Symbol am Display Ihres Telefons zeigt den Zustand des Ladevorgangs an:

- Balken in Bewegung = Akku wird geladen.
- Fixe Balken = Ladevorgang abgeschlossen.
- Akkukontur blinkt (siehe Problemsuche S.32).

Sie können Ihr Telefon beim Laden einschalten und benutzen.



Beim ersten Aufladen des Akkus und danach, jedesmal wenn der Akku vollständig entladen wurde erscheint das Akku-Symbol erst 2 bis 3 Minuten nach dem Anschließen des Ladegeräts.

BESCHREIBUNG DES TELEFONS

"Kompaß-Taste"

Verwenden Sie diese Taste zur Navigation innerhalb der Menüs. Die OK-Taste bestätigt die Information

Grüne "Anruf-Taste"

Drücken Sie diese Taste, wenn Sie die Nummer oder den Namen auf dem Display anrufen möchten oder verwenden Sie sie, um ein Gespräch anzunehmen

Taste "Löschen"

Zum Löschen von Nummern und Buchstaben auf dem Display

Tastenfeld

Zur Eingabe von Nummern und Text

Lautsprecher

Hören Sie hier

Akku

Display

Siehe nächste Seite

Rote "Ein-/Aus-Taste"

Ein längeres Drücken dieser Taste schaltet Ihr Telefon ein/aus. Drücken Sie diese Taste kurz, um einen Anruf zu beenden

Menü-Taste

Zugriff auf und Verlassen von Menüs

Mikrofon

Sprechen Sie hier



Wenn das Symbol  in diesem Handbuch erscheint, muß die entsprechende Taste gedrückt und kurz gehalten werden, um die Funktion zu aktivieren.

Neue Textmeldung(en)

Symbol leuchtet: Neue Meldung(en) eingegangen.
Symbol blinkt: Der Speicher ist voll. Sie müssen alte Meldungen löschen, bevor Sie neue erhalten können

Akkuladezustand

Die Balken geben den Akkuladezustand an (4 Balken = 100%ige Ladung, keine Balken = Akku muß aufgeladen werden)

Neue Sprachmeldungen

Symbol leuchtet: Neue Meldungen warten in Ihrer Voicemailbox (*)

Ton aus

Symbol leuchtet: Das Telefon läutet und piept nicht (außer Wecker)

Netz


Symbol leuchtet: Ihr Telefon ist in ein Netz eingebucht.
Symbol blinkt: Einbuchung im Gang

Roaming

Ihr Telefon ist in ein fremdes Netz eingebucht

Empfangsqualität

Je mehr Balken angegeben sind, umso besser ist die Empfangsqualität

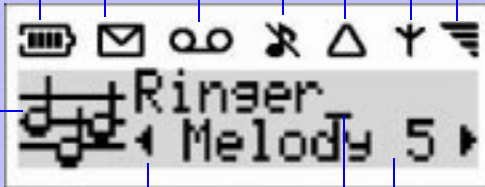


Pfeile

Geben die Richtungen, in die Sie sich bewegen können an

Grafikfeld

Zeigt die Zeit an und führt Sie durch die Menüs

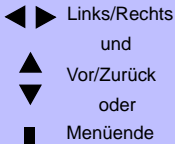

2 Textzeilen

Zur Eingabe von Nummern und Text oder zum Ablesen der Textmeldungen

Cursor





Gibt an, daß Sie Nummern oder Text eingeben können

(*) Je nach Netz.

TEXT EINGEBEN

Jede Taste entspricht mehreren Zeichen.

Beispiel:

Für	Leerzeichen	D	ñ	@
DRÜCKEN SIE	 Einmal	 Einmal	 Fünfmalschnell	 Fünfmalschnell

Taste	Buchstaben
	<u>leerzeichen</u> 1 () & £ \$ ¥
	a b c 2 à á â ã æ ç
	d e f 3 é è ê ë ì
	g h i 4 Γ Ì
	j k l 5 Λ
	m n o 6 ñ ò ö ø
	p q r s 7 ß Π Θ Σ
	t u v 8 ü ù
	w x y z 9 Ω Ξ Ψ
	. 0 " ' ? ! , : ; ' ÷
	* + - / %
	# = < > @



Während der Eingabe von Text wechselt Ihr Telefon automatisch zwischen Klein- und Großbuchstaben.

EIN-/AUSSCHALTEN

EINSCHALTEN



**Drücken
und kurz
halten.**

	PIN:
	—

Manchmal muß der PIN-Code nicht eingegeben werden (hängt von Ihrem Abonnement und Ihren PIN-Einstellungen ab - siehe Seite 24).




**Ihren PIN-Code
eingeben.**

Die eingegebenen Daten werden durch große Punkte ersetzt.



Nach dreimaliger Eingabe eines falschen Codes wird Ihre Karte gesperrt. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Diensteanbieter.)



	PIN richtig

...



Beim ersten Einsatz Ihres Telefons oder wenn der Akku seit dem letzten Gebrauch entfernt wurde, muß die Zeit neu eingestellt werden (siehe S. 26).

	Anmeldung

	Netz

AUSSCHALTEN



**Drücken
und kurz
halten.**

	Tschüss!

ANRUFEN

	Netz



**Telefonnummer
eingeben.**

	01456_



**Nummer
anrufen.**

	Verbinden 0145678901

	Black Jack 00:02

Das Display zeigt die Anruflkosten an, sofern diese Funktion von Ihrem Netz unterstützt wird.




Der Name erscheint nur, wenn er in Ihrem Namensspeicher gespeichert ist.

GESPRÄCH BEENDEN



BASISFUNKTIONEN

ANRUF ENTGEGENNEMEN ODER ABLEHNEN



Die Nummer des ankommenden Anrufs wird nur angezeigt, wenn Ihr Abonnement die Identifikation des Anrufenden unterstützt. Ist die Nummer in Ihrer Namensliste gespeichert, erscheint der Name.



Anruf annehmen


oder




Anruf ablehnen.

LETZTE ANRUF AUFRUFEN

Ihr Telefon speichert automatisch eine Liste der 10 letzten abgehenden und der letzten 10 ankommenden Anrufe (nicht erfolgreiche Anrufe eingeschlossen).



Zeigt den letzten abgehenden, erhaltenen oder nicht erfolgreichen Anruf an.



Andere Anrufe einsehen.




Anrufen.




Für Informationen zu den 20 letzten abgehenden oder erhaltenen Anrufen siehe Abschnitt "Anrufe" S. 19.

ANRUFTON-LAUTSTÄRKE EINSTELLEN


Sie können die Lautstärke Ihres Anruftons einstellen oder ihn ganz abstellen.




Zeigt die gewählte Anrufton-Lautstärke an.



Wählt die Lautstärke.




Bestätigt die gewählte Lautstärke.




HÖRERLAUTSTÄRKE

Sie können die Hörerlautstärke während eines Anrufs einstellen.




Hörerlautstärke erhöhen


ODER





Hörerlautstärke senken.




NOTRUF

 Wählen Sie 112




	Verbinden
	112



Je nach verwendetem Netz kann die Notruf-Nummer 112 auch ohne eingelegte Mikro-SIM-Karte gewählt werden.





SPRACHE ÄNDERN

Normalerweise wählt Ihr Telefon automatisch die entsprechende Sprache für Ihr Land. Wenn Sie die Sprache trotzdem ändern möchten:


 Drücken und kurz halten.


	Sprache
	English ▶


 Wählt die Sprache.





INTERNATIONALE ANRUF


 Für einen internationalen Anruf können Sie anstatt der internationalen Vorwahl "+" verwenden.


	Netz

 Drücken und kurz halten.

	+ _


 Nummer wählen (internationale Vorwahl und lokale Nummer).

 Nummer anrufen.

	Verbinden
	+831234567

TASTENFELD SPERREN/ENTSPERREN


Zum Vermeiden versehentlicher Tastenbetätigung, wenn Sie das Telefon in Ihrer Tasche tragen.

	Netz

 Für die Tastensperre drücken und kurz halten.

	Tasten gesperrt

	Netz

 Zum Entsperren drücken und kurz halten.

	Tasten frei


 Bei einem gesperrten Tastenfeld können Notrufe gegeben und Anrufe angenommen werden.

SPEZIELLE FUNKTIONEN

ENTGEGENNEHMEN EINES ZWEITEN ANRUF (Anklopfen)



Diese Funktion hängt vom Netz ab. Wenn eine zweite Person anruft, hören Sie einen Piepton. Überprüfen Sie der Display für einen zweiten Anruf.




Zweiten Anruf ablehnen

ODER




Zweiten Anruf annehmen

Der erste Anruf wird gehalten.




Schaltet zwischen dem ersten und zweiten Anruf um.




Zum Beenden des Gesprächs auf dem Display und Übergang zum anderen.

Rückkehr zum Zustand Einzelanruf.




AUTOMATISCHE WAHL- WIEDERHOLUNG

Ist die angerufene Nummer besetzt, so bietet Ihr Telefon die Funktion der automatischen Wahlwiederholung.




Anruf nicht erfolgreich oder angerufene Nummer besetzt.




Bestätigen.

ODER

Jede beliebige andere Taste bricht die automatische Wahlwiederholung ab.



Bei jeder versuchten Wahlwiederholung ertönt ein Piepton.




Ein Piepton informiert Sie, wenn die Verbindung hergestellt ist.

Ein ankommender Anruf oder jegliche andere Benutzung des Telefons bricht die automatische Wahlwiederholung ab.


NOTIZBLOCK

Die Notizblock-Funktion ermöglicht die Speicherung einer Telefonnummer während eines Anrufs.


Diese Nummer kann später gewählt oder angezeigt werden.




Die zu speichernde Nummer eingeben.



Das Display geht automatisch zu Ihrem Anruf zurück.




Anruf beenden.



Nummer im Notizblock anrufen.

ODER

Für Optionen.



MEHRFREQUENZTÖNE (DTMF)...

Bei einem Anruf oder einer direkten Wahl übermitteln die numerischen Tasten immer DTMF-Töne (Dual Tone Multi Frequency), auch "Mehrfrequenztöne" genannt.

Diese Töne werden für bestimmte Telefondienste verwendet, zu denen Sie mit Ihrem Telefon keinen direkten Zugriff haben wie z.B. Pager oder Anrufbeantworter.

Sie können auch Nummern und Code miteinander verbinden, in Ihre Namensliste speichern und von der Liste aus anwählen.




Für Informationen zum Speichern von Nummern in der Namensliste siehe Abschnitt "Namen".

Beispiel: Eigenen Anrufbeantworter abfragen:




Die Telefonnummer des Anrufbeantworters bei Ihnen zu Hause eingeben.

	0123456789_




Geben Sie ein "Wartesignal" ein, um dem Anrufbeantworter die Zeit zu geben, Rufe anzunehmen.

...


	0123456789w_



Das Paßwort Ihres Anrufbeantworters eingeben (z.B.: Code: 9876).




Ein "Pausenzeichen" eingeben.

	0123456789w9
	876p_



Den Code zum Abhören der neuen Meldungen eingeben (z.B.: Code 3).


	0123456789w
	876p3_



Anrufen.

ID-BESCHRÄNKUNG

Wenn Sie vor der Telefonnummer, die Sie anrufen möchten #31# eingeben, wird Ihre Rufnummer nicht der anderen Person bekanntgegeben.

	#31#0123456
	78_



Die Verfügbarkeit dieser Funktion hängt von Ihrem Netz ab.

ENTDECKEN SIE DIE Kompaß-Taste

Die Kompaß-Taste ist Ihr Navigator innerhalb der Menüs

Drücken Sie  , um die Menüs zu öffnen oder zu verlassen.

In das vorhergehende
Untermenü zurückgehen.

Zur nächsten Option
links übergehen.



Zur nächsten Option
rechts übergehen.













Sich vorwärts bewegen
oder die angezeigte Option bestätigen.

Beispiel:

Am Display

*Diese
Taste
drücken*

Die Namen stehen für Menüoptionen

 Netz		MENÜ			
 Menü ◀ Namen ▶			Meldungen	Namen	Anrufe
 Namen ◀ Blättern ▶			Suchen	Blättern	Hinzufügen
 Namen ◀ Anders ▶			Zara	Anders	Barbara
 0199251213 ▼				Nummer	
 Anders ◀ SMS senden ▶			Löschen	SMS senden.	SMS-Arten

NAMEN

Sie können anhand Ihres Telefons die Namen und Telefonnummern der Personen speichern, die Sie oft anrufen.

NAMEN HINZUFÜGEN

MENU

OK

Namen
◀ Blättern ▶

Übergang zu "Hinzufügen".

Namen
◀ Hinzufügen ▶

Annehmen.

Name :
_

Namen eingeben (max. 11 Zeichen).

z.B.: Jim

Drücken Sie

J 5 JKL Einmal
I 4 GHI Dreimal schnell
M 6 MNO Einmal

Ein Zeichen löschen.

ODER

Drücken Sie die Taste und kurz halten, um alle Zeichen zu löschen.

Name :
Jim_

OK

Nummer :
_

Nummer eingeben (max. 20 Ziffern).

Nummer :
0123456789_

Nummer annehmen.

Gespeichert

NAMEN AUS DER NAMENSListe ANZEIGEN

MENU

Menü
◀ Namen ▶

Annehmen.

Namen
◀ Blättern ▶

Annehmen.

Namen
Adam ▶

In der Liste blättern.

ODER

Anhand des Tastenfelds schnell zu einem Namen springen.

NAMEN...

Beispiel:

7
PQRS

Drücken, um
zu Namen mit
"P", "Q", "R"
oder "S" zu
springen.



Namen
◀ Philippe ▶

Drücken, um
zu nächsten
Namen zu
springen.



Nummer
anrufen.

ODER

Nummer
anzeigen.



01234456789

Verfügbare
Optionen
anzeigen.



Zara

◀ SMS senden ▶

◀ Delete ▶ Send msg ▶ Usual msg ▶



Zur
gewünschten
Option
übergehen.



Annehmen.

SNELLER ZUGRIFF AUF NAMEN

Es gibt einen schnellen
Zugriff auf gespeicherte
Namen:



Netz



Namen

◀ Anders ▶



Zu anderen
Namen
übergehen.



Anrufen.

SUCHE EINES SPEZIFISCHEN NAMENS



Menü

◀ Namen ▶



Annehmen.



Namen

◀ Blättern ▶



Zu "Suchen"
übergehen.



Annehmen.

Beispiel:



Suchen:

Ur_

Die ersten
Buchstaben des
Namens eingeben.

U

R

8

TUV

7

PQRS

Zweimal schnell Dreimal schnell



Namen


◀ Urszula ▶




Am Display
angezeigten
Namen anrufen.

NAMEN


EIGENE RUFNUMMER ABLESEN



Zu "Eigene Nr." übergehen.




Annehmen.



Nur verfügbar, wenn in der SIM-Karte vorgesehen.

SCHNELLWAHL EINSTELLEN

Sie können 8 Namen aus der Namensliste oder FDN-Liste mit den Tasten 2-9 des Tastenfelds verbinden. Durch längeres Drücken einer dieser Tasten wird automatisch die damit verbundene Nummer gewählt.




Wählen Sie den Namen für Schnellwahl.




Taste drücken und kurz halten, um den Namen mit Taste 4 zu verbinden.

SCHNELLWAHL ABBRECHEN



Taste drücken und kurz halten, um Flash Dial abzubereiten.

SCHNELLWAHL



Taste drücken und kurz halten, um die verbundene Nummer zu wählen.

MELDUNGEN


Ihr GSM-Telefon kann Text-Meldungen (SMS) empfangen und an andere GSM-Telefone senden.

NUMMER NACHRICHTEN-CENTER



Um Meldungen schreiben und senden zu können muß, zuvor die Nummer des Nachrichten-Centers eingegeben werden. Sollte diese nicht in Ihrer SIM-Karte enthalten sein, fragen Sie bitte bei Ihrem Netzbetreiber nach.



Zu "Meldungen" übergehen.



Zu "Center Nr." übergehen.



Nummer eingeben.



MELDUNGEN...

Mit Hilfe Ihres Telefons können kurze Text-Meldungen gesendet oder empfangen werden.

SYMBOL NEUE MELDUNGEN



Das Symbol leuchtet, wenn eine Textmeldung eingegangen ist.



Das Symbol blinkt, wenn der Meldungs-speicher voll ist. Sie müssen einige archivierte Meldungen löschen, sonst werden neue abgelehnt.

NEUE MELDUNG(EN) LESEN



Netz
2 SMS neu ▼



Meldungen
1 von 2 ►

ODER



Menü
◀ Namen ▶



Zu
"Meldungen"
übergehen.



Menü
Meldungen ▶



Meldungen
◀ Neu ▶



Meldungen
1 von 2 ▶



Meldung
lesen.



12 AUG 17:55
Hello, wie



Durch die
Meldungen
blättern.



Zu anderen
Meldungen
übergehen.



Am Ende der
Meldung.



.....
◀ Antworten ▶

■ Lös- chen ◀ Ant- worten ◀ Weiter- leit. ■



Zur
gewünschten
Option
übergehen.



Annehmen.



Wenn Sie eine Meldung mit einer Telefonnummer zwischen Anführungszeichen erhalten (z.B.: "+33900112233"), wird diese automatisch herausgenommen und in die Anrufliste aufgenommen, so daß Sie einfach zurückrufen können.

MELDUNGEN...

ARCHIVIERTE MELDUNGEN LESEN

Bereits gelesene und gespeicherte Meldungen finden Sie im Archiv.



Zu "Meldungen"
übergehen.



Menü
Meldungen ▶



Zu "Archiv"
übergehen.



Meldungen
◀ Archiv ▶



Annehmen.



Meldung
1 of 3 ▶



Zur Meldung,
die Sie lesen
möchten,
übergehen.



Meldung lesen.



Zu anderen
Meldungen
übergehen.

KURZE MELDUNGEN (SMS) SENDEN



Menü
Meldungen ▶



Meldungen
◀ Senden ▶



Annehmen.



Telefon-
nummer
eingeben.



An:
0123_



Text:
—



Meldung eingeben
(max. 160
Zeichen). Für
Anweisungen,
siehe Abschnitt
"Text eingeben".



Icons

None ▶

Wählen Sie das zu
sendende Bild
(Siehe Tabelle
"Emotionssymbole"
am Ende dieses
Abschnitts).
Möchten Sie kein
Bild senden, so
wählen Sie "Keine".



Bild wählen.



Bestätigen.



Senden
◀ Ja ▶

Nein ◀ Ja ▶

Senden oder nicht.



Bitte/warten


Während der Sendung
der Meldung bitte
warten.

Bestätigung
erscheint.



Gesendet

MELDUNGEN...












Speichern
 ◀ Ja ▶

■ Nein ◀ Ja ▶

















Speichern oder nicht.

Zur Anzeige des Bildes braucht der Empfänger ein Telefon Philips Savvy™, ansonsten wird der entsprechende Code am Ende der Meldung angezeigt.

Emotions-Symbole

Image	Code sent
	Smiley :-)
	Zwinkern ;-)
	Cool B-)
	Zunge :-P
	Traurig :-)
	Wütend :-/
	Miau! :<*
	Wau-Wau :>#
	Teddy 8<)

...

	Magic	==:I
	Herz	(0)
	Herzschmerz	(X)
	Yo!	Yo!
	Gut gemacht!	==b
	Party	o<I
	Kuchen!	iii
	Blumen	@>-
	Prosit	>-I
	Kaffee	ID
	Wolkig	::;
	Sonnig	>o<
	Urlaub	-Y-
	Ball	(I)
	BUMM!	>*<
	Pirat	%-I

...

SMS-ARTEN

Ihr Telefon enthält eine Reihe an vordefinierten Meldungen wie z.B.:
 "Rückruf erbeten"
 "Komme später"
 "Rufe zurück", usw.



Von Meldungen zu "SMS-Arten" übergehen.



Meldungen

◀ SMS-Arten ▶



Annehmen.



SMS-Arten

◀ Rück. erbeter ▶



Zur gewünschten Meldung übergehen.



Annehmen.



zu Nummer:



Telefonnummer eingeben.



Annehmen.



Rückruf erbeten



Text (eventuell) ändern.



Annehmen.

usw.

ANRUF

MENU

Zu "Anrufe" übergehen.

Menü
◀ Anrufe ▶

Annehmen.

ANRUF ANZEIGEN

Sie können die letzten 20 Anrufe aus Ihrer Anrufliste einsehen.

Anrufe
◀ Blättern ▶

OK

Das Symbol gibt die Anrufart an.

Gewählte Telefonnummer.

Telefonnummer angenommen Anrufe.

Telefonnummer verpaßter Anrufe.

Telefonnummer aus einer SMS-Meldung.

Anrufe
Barbara ▶

Andere Anrufe anzeigen.

Anrufen.

ODER

Nummer anzeigen.

0123456789

Optionen.

Barbara
◀ Speichern ▶

■ Löschen ◀ Speichern ▶ SMS senden ■

Falls erwünscht, andere Optionen wählen.

Wahl bestätigen.

ALLE ANRUF LÖSCHEN

Sie können alle Einträge der Anrufliste löschen.

MENU

Übergehen zu "Anrufe".

Menü
◀ Anrufe ▶

Annehmen.


Anrufe
◀ Blättern ▶

Übergehen zu "Alle löschen".

Anrufe
■ Alle lösch. ▶

Annehmen.


ANRUF...

	Mit C
	löschen

Das Löschen muß bestätigt werden.




Löschen.

	Gelöscht

ZÄHLER


Ihr Telefon verfügt über Zähler, mit denen Sie die Gesamtgebühren Ihrer Anrufe anzeigen können.

Sie können Ihren Kosten ebenfalls Grenzen setzen und Ihre Ausgaben überwachen.

	Anrufe
	◀ Blättern ▶



Zu "Zähler" übergehen.


	Anrufe
	◀ Zähler ▶




Zähler und Gebühren-grenzen können nur verwendet werden, wenn Ihr Netz diese Funktion unterstützt.



ZÄHLER ANZEIGEN

	Zähler
	◀ Anzeigen ▶



	Anzeigen
	Dauer ▶


■ Dauer ◀ Credit ◀ Kosten ■



Zum gewünschten Zähler übergehen.




Annehmen.

	Dauer
	00:55:26

...

ZÄHLER ZURÜCKSETZEN


	Zähler
	◀ Anzeigen ▶



Zu "Zurücksetzen" übergehen.



Annehmen.


	Zurücksetz.
	Dauer ▶



"Dauer" oder "Kosten" wählen.



Zurücksetzen.



Für einige dieser Optionen wird der PIN- oder PIN2-Code benötigt (je nach Betreiber).

ANRUF...

EINSTELLEN



Von "Zähler" zu "Einstellen" übergehen.



Zähler

◀ Einstellen ▶



PIN:

—



PIN-Code eingeben (oder öfter PIN2-Code; je nach Betreiber).



Währung:

—



Drücken und kurz halten, um die Eingabe zu löschen.



z.B.: DM (Deutsche Mark).

...



Währung:

DM_



Preis/Einh:

—

z.B.: 2,50 DM pro Einheit.



Preis/Einh:

2_



Für einen Dezimalpunkt drücken und kurz halten.



Preis/Einh:

2.5_



EINSTELLUNG

MENU



Zu "Einstellung" übergehen.



TASTENTÖNE EIN/AUS

Bei jedem Tastendruck hören Sie einen Ton.

Sie können die Tastentöne abstellen.



Von "Einstellung" zu "Tastentöne" übergehen.



Einstellung

◀ Tastentöne ▶



Tastentöne

◀ Aus ▶

◀ Aus ↔ Ein ▶



Annehmen.





Eingestellt

EINSTELLUNG...

ANRUFTON WÄHLEN


Wenn Ihr Telefon läutet, ertönt eine Melodie. Sie können diese Melodie ändern.



Derzeitige Melodie




Für andere Melodien.



Das Telefon spielt die Melodie.



Annehmen.



Die Menüpunkte "Tastentöne" und "Anrufton" sind nicht sichtbar, wenn die Lautstärke auf "Ton aus" eingestellt ist.


...

CELL-BROADCAST-NACHRICHTEN



Werden vom Netz gesendet und bieten Ihnen allgemeine Informationen (z.B.: Wetterberichte).

CELL BROADCAST EIN/AUS

Wenn Sie durch diese Nachricht nicht gestört werden wollen oder Akkuleistung sparen möchten, so können Sie diese Funktion ausschalten.



Annehmen.





...

MANUELLES EINBUCHEN

Bei einer Reise ins Ausland kann es nützlich sein, sich manuell in ein Netz nach Wahl einzubuchen.



Von "Einstellung" zu "Einbuchen" übergehen.



Zum gewünschten Netz übergehen.



Annehmen.



Beim nächsten Einschalten geht das Telefon zur automatischen Netzwahl zurück.

EINSTELLEN...

SPRACHBOX-NUMMER

Zur Verwendung der Voice-Mail muß die Sprachbox-Nummer eingestellt werden.

Fragen Sie Ihren Netzbetreiber nach dieser Nummer.

Von "Einstellen" zu "Nummer" übergehen.



Einstellung

◀ Keine Nr. ▶



Keine Nr. :



Nummer eingeben.



Korrigieren (wenn nötig).



Das Menü wird eventuell nicht angezeigt. Dies hängt von Ihrem Abonnement ab.

VOICE-MAIL

Diese Funktion ermöglicht Anrufern, die Sie nicht direkt erreichen, Ihnen eine persönliche, gesprochene Nachricht zu hinterlassen (z.B. wenn Ihr Telefon abgestellt ist, Sie nicht innerhalb von 10 Sekunden antworten oder nicht in einem Netz eingebucht sind).

Verfügbarkeit und ordnungsgemäße Funktion der Voice-Mail hängen von Ihrem Netz ab.



VOICE-MAIL (DE)AKTIVIEREN

Versichern Sie sich, daß Ihre Voice-Mailnummer korrekt eingegeben wurde.



Von "Einstellung" zu "Voice-Mail" übergehen.



Einstellung

◀ Voice-Mail ▶



Annehmen.



Voice-Mail

◀ Ein ▶

■ Aus ◀ Ein ▶

...



Auswählen.



Annehmen.



Bitte\warten



Aktiviert

SPRACHMELDUNGEN ABHÖREN

Dieses Symbol erscheint, wenn eine neue Sprachmeldung eingegangen ist.



Die Verfügbarkeit dieser Funktion hängt von Ihrem Netz ab.



Drücken und kurz halten, um Ihr Voice-Mail abzurufen.

ODER



Netz



Blättern ▼



Voice-Mail

0123456789



Anrufen.

SICHERHEIT...

PIN-Code schützen Ihr Telefon vor unberechtigtem Gebrauch.



Zu "Sicherheit" übergehen.



PIN-ABFRAGE

Sie können die Abfrage Ihres PIN-Codes beim Einschalten des Telefons (de)aktivieren.



Sicherheit

◀ PIN-Code ▶



PIN-Code

Aus ▶

■ Aus ◀▶ Ein ■



Zur gewünschten Option übergehen.



PIN:

—



PIN-Code eingeben.



Deaktiviert

...

PIN- UND PIN2-CODE ÄNDERN



Sicherheit

◀ PIN ändern ▶



Annehmen.



Alte PIN:

—



Alten PIN-Code eingeben.



Annehmen.



Neue PIN:

—



Neuen PIN-Code eingeben.



Annehmen.



Wiederholen:

—



Neuen PIN-Code erneut eingeben.



Annehmen.



Ändern

...

FIXNUMMERN

Falls Sie eine SIM-Karte mit dem Service "Fixnummern (FDN)" besitzen, können Sie die Wählmöglichkeiten auf diese Liste der Fixnummern beschränken.

FIXNUMMERN ANZEIGEN

Von "Sicherheit" zu "Fixnummern" übergehen.



Sicherheit

◀ Fixnummern ▶



Fixnummern

◀ Blättern ▶



■ Suchen ◀▶ Blättern ◀▶ Hinzufügen ◀▶ Restriktion ■



Fixnummern

Thomas ▶



Andere Namen anzeigen.

ODER



Anrufen.

SICHERHEIT...

HINZUFÜGEN EINES NAMENS



Schalten Sie von
"Fixnummern" auf
"Hinzufügen".



Fixnummern

◀ Hinzufügen ▶



PIN2:

—



Geben Sie
PIN2 ein.



Name:

—



Geben Sie den
Namen ein.



Nummer:

—



Geben Sie die
Nummer ein.



Gespeichert

...

BESCHRÄNKUNG AUF FIXNUMMERN



Schalten Sie von
"Fixnummern"
auf "Restriction"



Fixnummern

◀ Restriction ▶



Restriction

◀ Ein ▶

■ Aus ◀ Ein ■



Annehmen.



PIN2:

—



Geben Sie
PIN2 ein.



Aktiviert:

—

Wenn Begrenzen
aktiviert ist, können nur
die in der Fixnummern-
Liste gespeicherten
Namen aufgerufen
werden.

EXTRA...

Das Telefon bietet
Ihnen einige lustige
und praktische
Funktionen.

MENU



Zu "Extra"
übergehen.



WECKER

Ihr Telefon verfügt über
eine 24-Stunden-
Weckfunktion. Der
Wecker läutet selbst
wenn das Telefon
ausgeschaltet ist.
Drücken Sie eine
beliebige Taste, um den
Wecker abzustellen.

WECKER ABSTELLEN



Extra

◀ Wecker ▶



Wecker

■ Aus ▶


■ Aus ◀ Ein ■



Deaktiviert

EXTRA

WECKER EINSTELLEN

 Extra
◀ Wecker ▶



 Wecker
◀ Ein ▶

■ Aus ◀ Ein ■



 Wecker
◀ 18:44 ▶

◀ Minuten
vermindern


▶ Minuten
erhöhen

ODER



Stunde und
Minuten
eingeben
(z.B. 07:45).



 Eingestellt

ZEIT EINSTELLEN

Von "Extra" zu
"Zeit
einstellen"
übergehen.



Extra
◀ Zeit Einst. ▶



 Zeit Einst.
◀ 11:37 ▶

◀ Minuten
vermindern

▶ Minuten
erhöhen

ODER



Stunde und
Minuten
eingeben
(z.B. 19:42)



Set clock
◀ 19:42 ▶



Annehmen.



Eingestellt



Nach dem
Entfernen des
Akkus muß die
Zeit neu
eingestellt
werden.

RECHNER

Ihr Telefon verfügt
über einen Rechner
zum Addieren (+),
Subtrahieren (-),
Multiplizieren (*) und
Dividieren (/).



Netz



Zur
Verwendung
des Rechners
drücken und
kurz halten.

ODER







Von "Extra" zu
"Rechner"
übergehen.



Extra
◀ Rechner ▶




Rechnen:
0_


TO	+	-	*	/
PRESS				
	Once	Twice	Three times	Four times


Beispiel:
3x6=18.





EXTRA...


 Rechnen:


 Für "*" dreimal drücken.


 Rechnen:

 6 MNO

 Rechnen:

 # = Ergebnis.


 Rechnen:



 Löschen.

...



EURO-UMRECHNER


Diese Funktion ist nur in den Ländern der Europäischen Währungsunion verfügbar und ermöglicht das leichte Umrechnen von Euros in die lokale Währung und umgekehrt.


 Von "Extra" zu "Umrechner" übergehen.

 Extra  Umrechner


 OK


 Umrechner  Euro->FF


 Euro->FF <-> FF->Euro


 Zur gewünschten Umrechnungsart übergehen.

 OK

 Euro:

 Anzahl angeben (z.B.: 10,5 Euros).

 Euro:


 Für eine Dezimalstelle Null drücken und kurz halten.



 10.5 Euro


...


BIORHYTHMUS-KALENDER


Ihr Telefon verfügt über ein Spiel mit dem Sie Ihr Potential oder das Ihrer Freunde für einen bestimmten Tag angeben können.


 Von "Extra" zu "Biorhythmus" übergehen.


 Extra  Biorhythmus

 OK

 Geburtstag:


 Ihr Geburtsdatum eingeben.


 Geburtstag:

 Datum:



EXTRA...


Datum für das Sie den Biorhythmus kennen möchten eingeben.



 Datum: 30/03/1999






Verschiedene Ergebnisse:


 Glück 





 Liebe 



 Energie 





 Erfolg 



...



STOPPUHR

Sie können ein Rennen oder ein anderes Ereignis stoppen.


 Die Stoppuhr ist kein professionelles Meßgerät. Die Messungen können nicht in einem offiziellen Kontext verwendet werden.

 Von "Extra" zu "Stoppuhr" übergehen.

 Extra 

 Stoppuhr 



 Stoppuhr: 00:00:00.00

 Stoppuhr starten.

 Stoppuhr stoppen.

 Stoppuhr erneut starten.

 Stoppuhr auf Null zurücksetzen (nach Stoppen).



RUFUMLEITUNG



Je nach Netzbetreiber ermöglicht Ihr Telefon, alle Anrufe zu einer Voice Mail oder einer anderen Nummer umzuleiten.

ANRUF AUF VOICE MAIL







 Schalten Sie auf "Rufumleitung".




 Menu 

 Rufumleitng 







 Rufumleitng 

 Löschen 


 Löschen  zu Mailbox  zu Nummer


 Schalten Sie auf "Mailbox".

 Rufumleitng 

 zu Mailbox 



 Bitte warten

 Aktiviert

RUFUMLEITUNG...



Ihr Telefon klingelt solange nicht, wie Ihre Anrufe zu Ihrer Voice Mail umgeleitet werden.

Damit Sie Anrufe zu Ihrer Voice Mail umleiten können, müssen Sie prüfen, daß Ihre Voice-Mail-Nummer korrekt eingegeben wurde (siehe "Einstellungen" Seite 23).

UMLEITEN ZU NUMMER



Schalten Sie von Rufumleitung auf "Zu Nummer".



Rufumleitung
◀ zu Nummer ▶



Nummer :
_



Geben Sie die Nummer ein, zu der Sie Ihre Anrufe umleiten wollen.



Bitte
warten

...



Aktiviert



Ihr Telefon klingelt solange nicht, wie Ihre Anrufe umgeleitet werden.

RUFUMLEITUNG ABSCHALTEN



Abschaltung der Rufumleitung auf "Abbrechen".



Rufumleitung
Löschen ▶



Bitte
warten



Deaktiviert

Ihr Telefon empfängt nun alle Anrufe wie üblich.

PHILIPS ORIGINAL-ZUBEHÖR

"Wenn es auf die Leistung ankommt ... Philips Original-Zubehör, für eine maximale Leistung Ihres Philips Telefons"..

Akkus

PLUS-Akku

Der Ersatz-Akku für gefragte Leute.

Bestellnummer

BHR 130/P	9911 240 32041
NIMH	1300 mAh



Bateria SLIM

Leichtgewichtiger Power-Pack
- Einfach einsetzen, und ab
die Post.

BHR 127/P	9911 240 32040
NIMH	700 mAh



Zigarettenanzünder-Adapter 12V - 24V

Speist und lädt Ihr Telefon auf. Einfach in den Zigarettenanzünder Ihres Autos stecken. Für einen wichtigen Anruf, wenn der Akku leer einmal leer sein sollte.

Bestellnummer

CKLR 12/P	9911 240 34118
-----------	----------------



Reise-Schnellladegerät

Ladet Ihren Akku an jedem Ort, wo sich ein Wechselstrom-Anschluß befindet, auf. Klein genug, um in einem Aktenkoffer oder in der Handtasche Platz zu haben. Vier verschiedene Anschlüsse verfügbar:

Bestellnummer

Europa	ACSR 12/P	9911 240 30042
Taiwan/USA	ACTR 12/P	9911 240 30043
Großbritannien	ACUB 12/P	9911 240 30044
Australien	ACAR 12/P	9911 240 30045



Schnell-Ladegerät und Regenerierer

Regenerieren erhöht die Lebensdauer und die Gesamtleistung Ihres Akkus. Eine eingebaute LED zeigt jeden Schritt des Schnelllade-Zustands an. Der Sockel ist für einen Akku ausgelegt. Vier verschiedene Anschlüsse verfügbar:

Bestellnummer

Europa	DTER 12/P	9911 240 35137
Taiwan/USA	DTTC 12/P	9911 240 35139
Großbritannien	DTUC 12/P	9911 240 35140
Australien	DTAC 12/P	9911 240 35141



Basis-Autoeinbausatz

Für ein sicheres Aufladen Ihres Akkus und einem Telefon trotzdem in Reichweite.

Bestellnummer

CKBR 12/P 9911 240 34210



Autoeinbausatz mit Kopfhörerset

Sicheres Freisprechen mit einem Telefon in Reichweite.

Bestellnummer

CKSR 12/P 9911 240 34211



Autoeinbausatz mit-Freisprechen

Komplette Freisprecheinrichtung mit Lautsprecher und Mikrofon im modernen Design. Einfach zu installieren - Nur in den Zigarettenanzünder stecken und schon wird Ihr Akku sicher in den halterung aufgeladen.

Bestellnummer

CKER 12/P 9911 240 34420



Kopfhörerset

Telefonieren Sie in allen Situationen mit dieser sehr mobilen Freisprecheinrichtung.

Bestellnummer

HSSR 12/P 9911 241 30017



Persönliches Zubehör

Bewahrt Ihr Telefon sicher und in Ihrer Reichweite auf.

Bestellnummer

Tragetasche mit Gürtelclip PBCR 12/P 9911 240 37023

Gürtelclips (3 Farben pro Packung) VBCR 12/P 9911 241 39203

Handyband zum Umhängen Ihres Telefons VPNR 12/P 9911 241 39204



Easel-Style Telefonständer



Zum bequemen Ablesen des Displays.

Bestellnummer

VPER 12/P 9911 241 39205



Fragen Sie bei Ihrem Telefon-Händler nach Philips Original-Zubehör.


PROBLEM	LÖSUNG
Das Telefon lässt sich nicht einschalten.	Überprüfen Sie, ob der Akku korrekt eingelegt ist (großer Pfeil Ihnen zugewandt und nach oben zeigend) und/oder laden Sie das Telefon erneut auf, bis das Akku-Symbol nicht mehr blinkt.
Im Display erscheint "Gesperrt", wenn Sie das Telefon einschalten.	Jemand, der den PIN-Code oder den Entsperrcode Ihres Telefons nicht kennt, hat versucht, Ihr Telefon zu benutzen. Bitte wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter.
Die Symbole  und  werden nicht angezeigt.	Es besteht keine Verbindung mehr zum Netz. Entweder Sie befinden sich in einem Funkschatten (einem Tunnel oder zwischen hohen Gebäuden) oder außerhalb eines Netzversorgungsbereichs. Versuchen Sie es von einem anderen Standort aus.
Das Display reagiert nicht (oder nur langsam), wenn Tasten gedrückt werden.	Bei niedrigen Temperaturen reagiert das Display langsamer als gewohnt. Das ist normal. Der Betrieb des Telefons wird davon nicht beeinträchtigt. Versuchen Sie es erneut an einem wärmeren Ort.
Ihr Telefon zeigt "SIM rein" am Display an.	Entfernen Sie den Akku. Überprüfen Sie, ob die Mikro-SIM-Karte ordnungsgemäß eingeführt ist (abgeschnittene Ecke oben links - siehe Seite 3).
Beim Aufladen des Akkus zeigt das Symbol des Akkuladezustands keine Balken und die Akkukontur blinkt.	Bitte laden Sie den Akku nur in einer Umgebung auf in der die Temperaturen nicht unter 0°C und über 50°C liegen auf.

FUNKWELLEN

- Ihr Mobiltelefon sendet und empfängt Funkwellen im GSM-Frequenzbereich.
- Das GSM-Netz steuert die Übertragungsleistung (0,02 bis 2 Watt).
- Ihr Mobiltelefon entspricht sämtlichen relevanten Sicherheitsstandards.
- Das CE-Zeichen auf Ihrem Telefon bedeutet, daß das Gerät der Europäischen Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit 89/336/EEC und den Richtlinien zur Niederspannung 73/23/EEC entspricht.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

- Die unsachgemäße Verwendung des Telefons kann Ihnen oder anderen Schaden zufügen.
- Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Gesetze und Bestimmungen und befolgen Sie sie.
- Benutzen Sie Ihr Telefon in der normalen Betriebsposition (am Ohr).
- Vermeiden Sie die Berührung der Antenne während eines Gesprächs.
- Benutzen Sie das Telefon nicht mit einer beschädigten Antenne (Gefahr geringfügiger Hautverbrennungen).
- Bewahren Sie Ihr Telefon an einem sicheren Ort, außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.
- Klären Sie mit den Herstellern von anderen elektronischen Geräten ab, ob diese nicht durch die Funkenergie beeinträchtigt werden.
- Bitte nicht während der Fahrt telefonieren. Es beeinträchtigt Ihre Konzentration.
- Schalten Sie Ihr Telefon in einem Flugzeug ab. Die Verwendung von Mobiltelefonen ist während des Fluges untersagt.
- Schalten Sie Ihr Telefon in der Nähe von Krankenhäusern oder medizinischen Geräten ab.
- Falls Sie elektronische Geräte für den medizin-technischen Gebrauch verwenden (Herzschrittmacher, Hörgeräte, usw.), erkundigen Sie sich beim Hersteller nach der Abschirmung solcher Geräte gegen Funkwellen.
- Schalten Sie Ihr Telefon in Sprengungsgebieten (z.B. Steinbrüchen) ab.
- Schalten Sie Ihr Telefon in Bereichen in denen Feuergefahr besteht ab (z.B. Tankstellen, Treibstofflager, Chemiewerke).



- *Das Telefon muß **IMMER** anhand der roten Ein-/Aus-Taste ausgeschaltet werden, und nicht durch Entfernen des Akkus während das Telefon eingeschaltet ist. Die Speicherung der Einstellung, des Weckers und des Anruftons können ansonsten nicht garantiert werden.*
- *Das Telefon ist mit einem Wecker ausgestattet, der läutet, sofern er eingestellt wurde. Wenn der Wecker bei abgestelltem Telefon läutet, werden keine Funkwellen übertragen. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Wecker abzustellen.*

- Akku – 2, 30
- Anrufe – 19
 - Anruf ablehnen - 8
 - Anruf beenden - 7
 - Anruf entgegennehmen - 8
 - Anrufen - 7
 - Internationale Anrufe - 9
 - Letzte Anrufe - 8
 - Menü - 19
 - Notruf - 9
 - Zweiten Anruf entgegennehmen - 10
- Anrufe weiterleiten - 11
- Biorhythmus - 27
- Cell Broadcast - 22
- Display- 5
- DTMF-Töne - 11
- Einstellung
 - Wecker ein/aus – 25
 - Zeit – 26
- Euro-Umrechner - 27
- Extra - 25
 - Biorhythmus - 27
 - Euro-Umrechner - 27
 - Rechner - 26
 - Stoppuhr - 28
 - Wecker - 25
 - Zeit - 26
- Fixnummern - 24
- Hörerlautstärke - 8
- ID-Beschränkung - 11
- Kompaß-Taste - 4, 12
- Letzte Anrufe - 8
- Letzte Anrufe aufrufen - 8
- Manuelles Einbuchen - 22
- Meldungen – 15
 - Broadcast – 22
 - Menü – 15
- Menüs
 - Anrufe – 19
 - Einstellungen – 21
 - Extra – 25
 - Meldungen – 15
 - Namen – 13
 - Sicherheit – 24
- Voice-Mail – 23
- Mikro-SIM-Karte - 2
- Anrufton-Lautstärke - 8
- Auf Fixnummern
 - beschränken - 25
- Ein-/Aus-Taste – 7
- Einstellen – 21
- Mehrfrequenzöne (DTMF) - 11
- Namen – 13
 - Fixnummern - 24
 - Menü - 13
 - Namen hinzufügen - 13
 - Namen suchen - 14
 - Namensliste anzeigen - 13
- Notizblock - 10
- Notruf - 9
- PIN – 24
- Problemsuche – 32
- Rechner - 26
- Rufumleitung - 28
- Sicherheit - 24
- Sicherheitshinweise - 33
- Stoppuhr – 28
- Schnellwahl - 15
- Smileys - 18
- Sprachbox-Nummer - 23
- Sprache - 9
- Tastenfeld - 4
 - Entsperren - 9
 - Sperren - 9
- Telefon – 4
 - Eigene Telefonnummer - 15
- Text eingeben - 6
- Voice-Mail – 23
- Wecker - 25
- Zähler – 20
- Zeit - 26
- Zubehör - 30